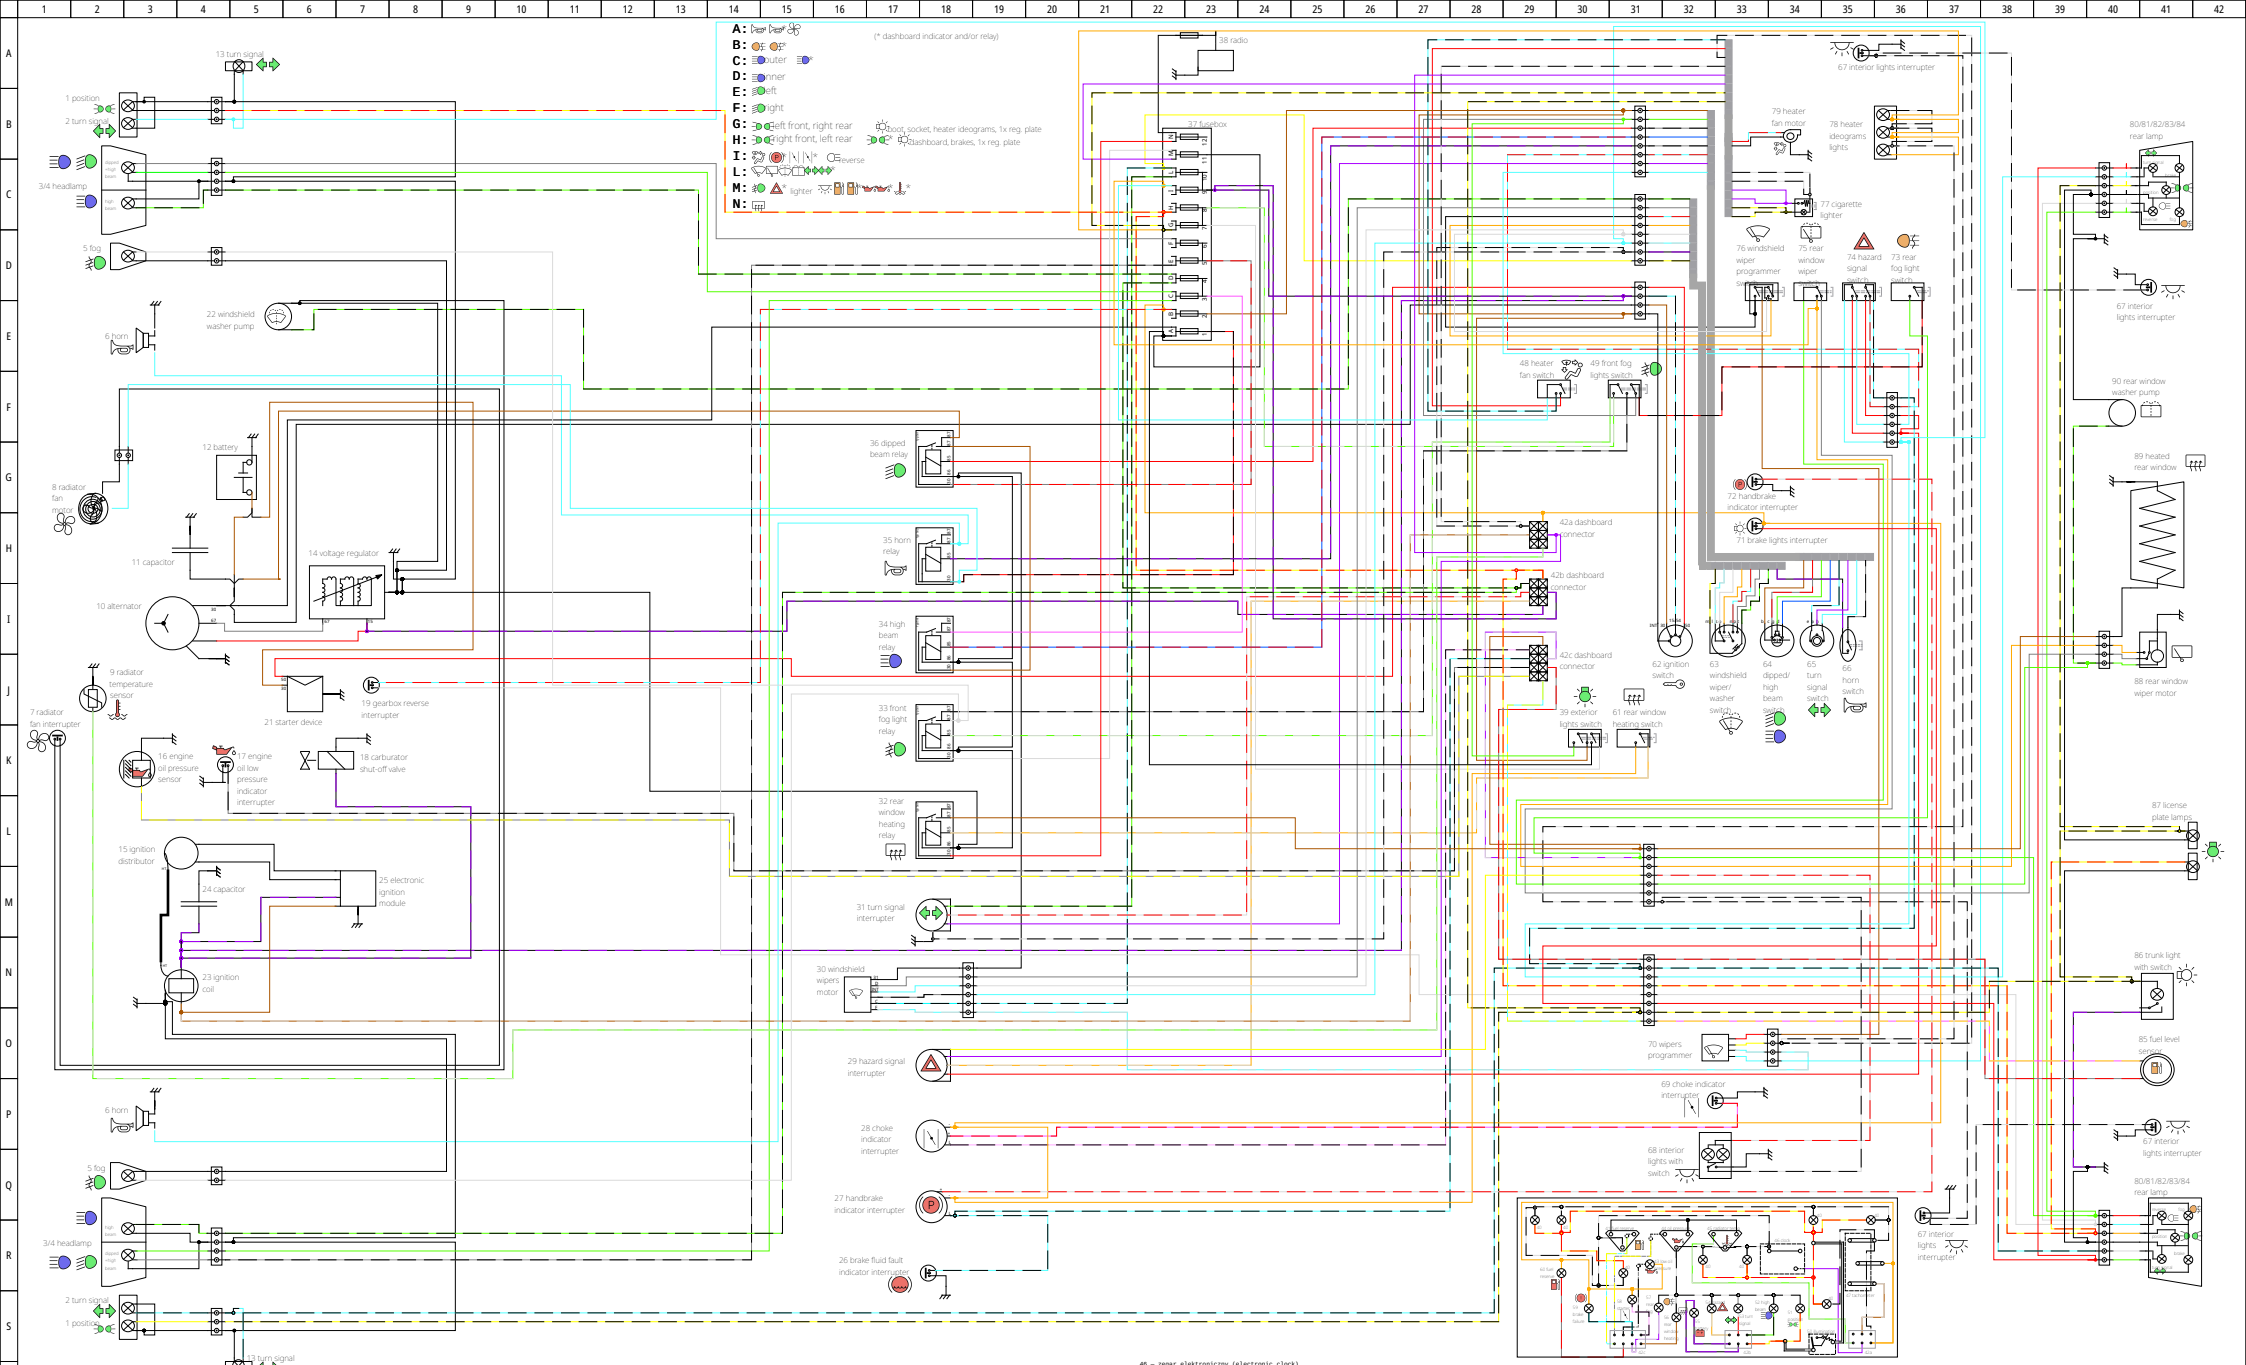

1 – przednie światła pozycyjne (front position lamps)
2 – kierunkowskazy przednie (front turn signals)
3 – reflektory ze światłem mijania i światłem drogowym (dipped and high beam headlamps)
4 – reflektory ze światłem drogowym (high beam headlamps)
5 – reflektory przeciwmgłowe przednie (front fog–lamps)
6 – sygnały dźwiękowe (horn)
7 – włącznik termiczny przekaźnika wentylatora chłodnicy (radiator fan thermal interrupter)
8 – silnik wentylatora chłodnicy (radiator fan motor)
9 – czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik (radiator temperature sensor)
10 – alternator
11 – kondensator przeciwzakłóceniowy dla radia (capacitor)
12 – akumulator (battery)
13 – kierunkowskazy boczne (side turn signals)
14 – regulator napięcia (voltage regulator)
15 – rozdzielacz zapłonu (ignition distribution)
16 – czujnik wskaźnika ciśnienia oleju w silniku (engine oil pressure indicator sensor)
17 – wyłącznik (czujnik) lampki sygnalizacyjnej niedostateczne ciśnienie oleju w silniku (engine oil low–pressure indicator interruptor)
18 – zawór odcinający w gaźniku (carburator shut–off valve)
19 – wyłącznik światła cofania (gearbox reverse interrupter)
20 – świeca zapłonowa (spark plugs – not represented here)
21 – rozrusznik (starter device)
22 – pompa spryskiwacza szyby przedniej (windshield washer pump)
23 – cewka zapłonowa (ignition coil)
24 – kondensator przeciwzakłóceniowy dla radia (capacitor)
25 – moduł elektroniczny zapłonu (electronic ignition module)
26 – sygnalizator uszkodzenia układu hamulcowego (brake fluid fault indicator interruptor)
27 – przerywacz lampki kontrolnej zaciągniętego hamulca pomocniczego (handbrake indicator interruptor)
28 – przerywacz lampki kontrolnej urządzenia rozruchowego (choke indicator interruptor)
29 – przerywacz świateł awaryjnych (hazard signal interruptor)
30 – silnik wycieraczek szyby przedniej (windshield wipers motor)
31 – przerywacz kierunkowskazów (turn signals interruptor)
32 – przekaźnik tylnej szyby ogrzewanej (rear window heating relay)
33 – przekaźnik świateł przeciwmgłowych przednich (front fog lights relay)
34 – przekaźnik świateł drogowych (high beam relay)
35 – przekaźnik sygnałów dźwiękowych (horn relay)
36 – przekaźnik świateł mijania (dipped beam relay)
37 – skrzynka bezpieczników (fusebox)
38 – radio z przewodem i bezpiecznikiem na tym przewodzie (radio with fuse)
39 – wyłącznik świateł zewnętrznych i oświetlenia zestawu wskaźników (exterior lights switch)
40 – lampki oświetlenia zestawu wskaźników (dashboard lights)
41 – wskaźnik poziomu paliwa (fuel level indicator)
42 – złącza przewodów elektrycznych z zestawem wskaźników (dashboard connectors)
43 – lampka sygnalizacyjna niedostatecznego ciśnienia oleju w silniku (low oil pressure indicator)
44 – wskaźnik ciśnienia oleju w silniku (oil pressure indicator)
45 – wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik (radiator temperature indicator)
46 – zegar elektroniczny (electronic clock)
47 – obrotomierz (tachometer)
48 – wyłącznik silnika wentylatora nagrzewnicy (heater fan switch)
49 – wyłącznik świateł przeciwmgłowych przednich (front fog lamps switch)
59 – potencjometr do regulacji natężenia oświetlenia zestawu wskaźników (dashboard illumination potentiometer)
51 – lampka kontrolna świateł pozycyjnych (position lamps indicator)
52 – lampka kontrolna świateł drogowych (high beam indicator)
53 – lampka kontrolna świateł kierunkowskazów (turn signals indicator)
54 – lampka kontrolna świateł awaryjnych (hazard signal indicator)
55 – lampka sygnalizacyjna braku ładowania akumulatora
56 – lampka kontrolna tylnej szyby ogrzewanej (rear window heating indicator)
57 – lampka kontrolna świateł przeciwmgłowych tylnych (rear fog lamps indicator)
58 – lampka kontrolna urządzenia rozruchowego (starter device indicator)
59 – lampka kontrolna zaciągniętego hamulca pomocniczego i urządzenia sygnalizującego uszkodzenie układu hamulcowego (handbrake or brake system failure)
60 – lampka sygnalizacyjna rezerwy paliwa (low fuel level indicator)
61 – wyłącznik tylnej szyby ogrzewanej (rear window heating switch)
62 – wyłącznik zapłonu (ignition switch)
63 – przełącznik wycieraczek i spryskiwacza szyby przedniej (winshield wipers/washer switch)
64 – przełącznik świateł mijania i świateł drogowych (dipped/high beam switch)
65 – przełącznik kierunkowskazów (turn signals switch)
66 – wyłącznik sygnałów dźwiękowych (horn switch)
67 – wyłącznik oświetlenia wnętrza (interior lights interruptor)
68 – lampka oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem (interior lights)
69 – wyłącznik lampki kontrolnej urządzenia rozruchowego (choke indicator interruptor)
70 – programator wycieraczek (wipers programmer)
71 – wyłącznik świateł hamowania (brake lights interruptor)
72 – wyłącznik lampki kontrolnej zaciągniętego hamulca pomocniczego (handbrake indicator interruptor)
73 – wyłącznik świateł przeciwmgłowych tylnych (rear fog lights switch)
74 – wyłącznik świateł awaryjnych (hazard signal switch)
75 – wyłącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej (rear window wiper switch)
76 – wyłącznik programatora wycieraczek szyby przedniej (windshield programmer switch)
77 – zapalniczka z lampką oświetlenia gniazda (cigarette lighter)
78 – lampki oświetlenia ideogramów nagrzewnicy (heater ideograms lights)
79 – silnik wentylatora nagrzewnicy (heater fan motor)
80 – kierunkowskazy tylne (rear turn signal)
81 – światła hamowania (brake lights)
82 – tylne światła pozycyjne (rear position lamps)
83 – tylne światła przeciwmgłowe (rear fog lamps)
84 – światła cofania (reverse light)
85 – czujnik poziomu paliwa (fuel level sensor)
86 – lampka oświetlenia bagażnika z wyłącznikiem (trunk light)
87 – lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej (registration plate lamps)
88 – silnik wycieraczki szyby tylnej (rear window wiper motor)
89 – tylna szyba ogrzewana (rear window heating)
90 – pompa spryskiwacza szyby tylnej (rear window washer pump)

Auteur : weneedpolonez.wordpress.com	FSO Polonez MR'89 wiring diagram	Fichier : weneedpolonez-Polonez_MR89_wiring_diagram.qet
Date : 18/04/2022		Folio : 1/1